



CMP-MOBPLAY40
Media Player Enclosure
with LAN connection



MANUAL

ANLEITUNG

MODE D'EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUALE

MANUAL DE USO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING


NÁVOD K POUŽITÍ

1. Inhoud verpakking


- 1 Mediaspelerbehuizing
- Afstandsbediening
- AC/DC adapter + kabel
- Driver CD
- Gebruiksaanwijzing
- 2 A/V kabels
- USB kabel
- Netwerkkabel

2. Hardware installatie


Stap 1: Open de behuizing door de achterzijde los te schroeven en de slede uit te nemen.

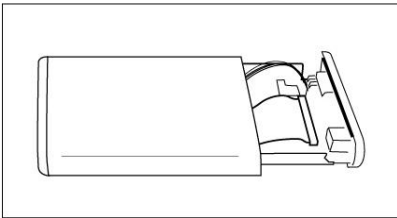

Stap 2: Sluit na het uitnemen van de slede de data- en voedingskabels aan op de harde schijf en plaats deze voorzichtig in de slede.

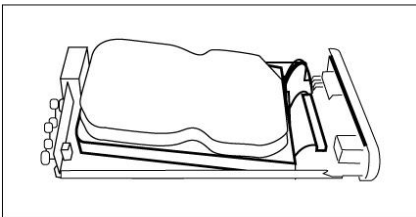


Stap 3: Bevestig de harde schijf met de schroeven aan de slede.

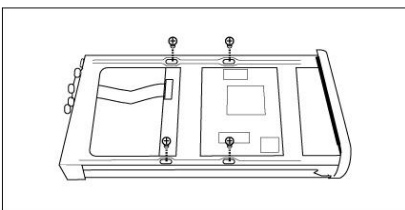

Stap 4:


Schuif voorzichtig de slede met de harde schijf terug in de aluminium behuizing. Sluit de behuizing met een schroef aan elke zijde van de achterplaat.

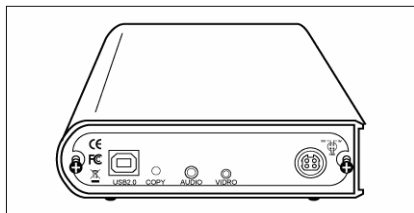

3. Aansluitingen

De behuizing heeft de volgende aansluitingen en toetsen:

- COPY toets (voor gebruik van back-up software op de PC)
- USB 2.0 aansluiting
- Netwerkaansluiting (niet getoond in onderstaande afbeelding)
- Aansluiting voor VIDEO uitgang
- Aansluiting voor AUDIO uitgang
- Stroomaansluiting

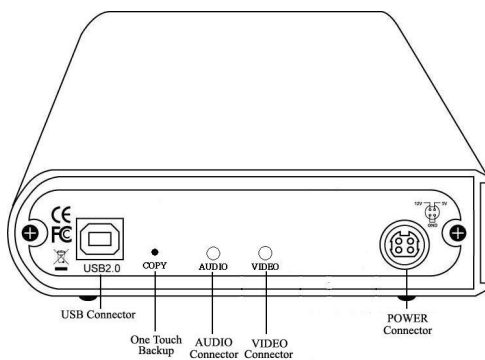

4. Toetsen afstandsbediening

| Toets | Functie |
|-----------|--|
| OK | Afspelen of keuzeopdracht bevestigen. |
| UP | Bewegen van cursor (omhoog). |
| DOWN | Bewegen van cursor (omlaag). |
| LEFT | Bewegen van cursor (links). |
| RIGHT | Bewegen van cursor (rechts). |
| PHOTO | Fotofunctie. |
| MUSIC | Muziekfunctie. |
| VIDEO | Videofunctie. |
| FILE | Bestandsfunctie. |
| MAIN MENU | Oproepen hoofdmenu. |
| SETUP | Instellen en aanpassen van de instellingen van de mediaspeler. |



| | |
|------------|---|
| INFO | Informatie tonen van het bestand. |
| REV | Terug bij muziek of video. |
| PAUSE | Afspelen tijdelijk onderbreken. |
| FWD | Vooruit bij muziek of video. |
| LASTPAGE | Ga naar de laatste pagina. |
| PLAY | Afspelen (afspelen hervatten). |
| NEXTPAGE | Ga naar de volgende pagina. |
| PREVIEW | Vorig bestand. |
| STOP | Stoppen van huidige uitvoering. |
| NEXT | Volgend bestand. |
| VOL+ | Geluid harder. |
| VOL - | Geluid zachter. |
| MUTE | Geluid onderdrukken. |
| AUDIO | Keuze van audiokanaal |
| REPEAT | Herhalen instellen, tijdens weergave van foto's, muziek of video. |
| SLIDESHOW | Diavoorstelling van foto's tijdens het afspelen van muziek. |
| ROTATE | Foto roteren. |
| ZOOM | Inzoomen van foto's |
| TRANSITION | Keuze van soort overgang. |
| TV/VGA | Verander weergave van VGA of TV. |

5. Instellen en gebruik van de mediaspeler

Bij het aansluiten van de mediaspeler op de TV is het mogelijk de TV instellingen aan te passen in het hoofdmenu. Druk op de SETUP toets om toegang te krijgen tot het hoofdmenu. Selecteer PREFERENCES en kies TV TYPE, MULTI-SYSTEM (PAL en NTSC), NTSC of PAL. Kies PAL voor Europa.

5.1 Foto's en muziek

Gebruik de cursortoets om PHOTO te selecteren in het hoofdmenu of druk op de PHOTO toets op de afstandsbediening. Druk op de PLAY toets op de afstandsbediening om de foto's beeldvullend weer te geven. Druk om in te zoomen op de ZOOM toets op de afstandsbediening. Druk nogmaals op ZOOM om het inzoomen uit te schakelen. Door op de cursortoetsen te drukken kan tijdens het zoomen de foto bewogen worden.

Druk op de ROTATE toets op de afstandsbediening om de foto's te roteren. De foto draait met de klok mee.

Druk op de SETUP toets om toegang te krijgen tot het hoofdmenu en selecteer SLIDESHOW SETUP om de weergave te bepalen. De keuze bestaat uit MANUAL (druk op de cursortoets UP of DOWN om de volgende of vorige foto te selecteren) of AUTO om de foto's automatisch te laten veranderen.

Bij het instellen van de PHOTO SLIDESHOW kan bijvoorbeeld ook de intervaltijd tussen elke foto ingesteld worden of the soort overgang. Met AUTO START start de mediaspeler automatisch met weergave als de mediaspeler ingeschakeld wordt. Als OFF is ingesteld, dient de weergave automatisch gestart te worden.

Druk op de cursortoets om in het hoofdmenu MUSIC te selecteren. Of druk op de MUSIC toets op de afstandsbediening. Druk op de cursortoets UP of DOWN om de het muziekbestand voor weergave te selecteren. Met de EQ toets kan de klank ingesteld worden (Classic, Jazz, Rock, Pop, Ballade of Dance).

Selecteer MUSIC SETUP in het hoofdmenu en kies REPEAT om de nummer(s) te wijzigen die afgespeeld worden. De keuze bestaat uit ONE (een nummer wordt constant herhaald), OFF (de muziek stopt na het afspelen van het laatste nummer) of ALL (alle nummers worden constant herhaald).

5.2 Video

Gebruik de cursortoets om VIDEO te selecteren in het hoofdmenu of druk op de VIDEO toets op de afstandsbediening. Druk op de toets PAUSE om tijdelijk de weergave te onderbreken of te hervatten. Druk op STOP om de weergave af te breken. Gebruik de PREVIOUS of REV toets op de afstandsbediening om terug te gaan naar het vorige videobestand. Druk op NEXT of FWD om naar het volgende videobestand te gaan.

5.3 Bibliotheek


Het is ook mogelijk om met de FILE optie handmatig alle bestanden op de harde schijf te doorlopen en een bestand voor weergave te selecteren. Druk op de INFO toets op de afstandsbediening om een bestand te verwijderen, te hernoemen of om een nieuw bestand aan te maken. Druk op CANCEL om terug te keren naar de bibliotheek.

5.4 Andere instellingen

Ga naar de pagina PREFERENCE om de OSD (On Screen Display) en gebruikstaal in te stellen. Selecteer OSD MESSAGE om de OSD weergave in beeld in of uit te schakelen. Ga naar de SETUP VALUES om de mediaspeler terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

5.5 Harde schijf instellen

De mediaspeler kan alleen de harde schijf herkennen als deze als FAT32 geformatteerd is. Als de harde schijf geformatteerd is in NTFS, dan is weergave op de TV niet mogelijk.

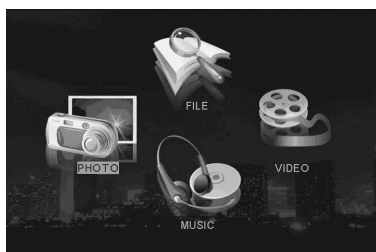

Voorbeeld van het hoofdmenu.

6. LAN delen (als netwerkschijf)

Sluit de bijgeleverde ethernetkabel aan op de ethernetpoort van de mediaspeler en de netwerkaansluiting op de router of switch. Het is mogelijk te schakelen tussen MP4 weergave (mediaspeler) of Net HDD (netwerk delen). De indicator op de voorzijde geeft aan van welke functie gebruikt wordt gemaakt.

6.1 Installatie LAN Share Device Management in Windows XP en Windows 2000 of latere versie

Installatie

1. Zoek naar de Find LAN Share control AP op de driver CD. Dubbelklik op SETUP.EXE en kies de gewenste taal.



2. Het installatiescherm verschijnt. Klik op NEXT om door te gaan naar de volgende stap.

3. Accepteer "License Agreement" en klik op NEXT om de installatie te vervolgen.

4. Klik op "Install" om de drivers te installeren.

5. Klik op "Continue Anyway" als er een scherm mocht verschijnen met de melding: "are you sure to install non-certified drivers"

6. Klik op FINISH om te voltooien.

7. Klik op YES om de computer te herstarten of NO om later te herstarten.

6.2 Installatie NDAS Device Windows ME en Windows 98SE

1. Zoek naar de Find the LAN Share control AP op de driver CD, dubbelklik en de installatie start.




2. De “INSTALL SHIELD WIZARD” verschijnt. Klik op NEXT.
3. Selecteer “I ACCEPT THE TERMS IN THE LICENSE AGREEMENT”. Klik op NEXT.
4. Klik op INSTALL.
5. Plaats bij het verschijnen van dit scherm de Windows 98SE CD en klik OK.
6. Selecteer “YES, I WANT TO RESTART MY COMPUTER NOW”. Klik op FINISH om de computer te herstarten.
7. Als dit de eerste keer is dat LAN delen geïnstalleerd worden, dan verschijnt de “ADD NEW HARDWARE WIZARD”. Klik op NEXT en volg de instructies, anders zal NetDisk in de lijst getoond worden bij “MY COMPUTER”. De letter van de schijf en de naam kan per computer variëren.
8. Selecteer “SEARCH FOR THE BEST DRIVER FOR YOUR DEVICE”. Klik op NEXT.
9. Selecteer “SPECIFY A LOCATION” en klik op BROWSE. Zoek in de “BROWSE FOR FOLDER” naar het “NDASUSB” bestand en klik op OK. Klik op NEXT als de locatie ingesteld is. Klik op NEXT bij “ADD NEW HARDWARE WIZARD”.
10. Klik op NEXT.
11. De Driver is succesvol geïnstalleerd. Klik op FINISHED.

6.3 LAN SHARE ADMINISTRATOR

Als de installatie van de software voltooid is, bevindt zich er een LAN Share icoon op het bureaublad en een LAN Share Administrator Tool icoon in de werkbalk.

6.4 Toevoegen/Registreren van een nieuw NDAS apparaat, gebruikmakend van de Registration Wizard

1. Klik op het “NDAS DEVICE MANAGEMENT”  icoon in de werkbalk.
2. Selecteer “REGISTER A NEW DEVICE”.
3. De “NDAS DEVICE REGISTRATION WIZARD” verschijnt. Klik op NEXT om door te gaan.
4. Voer een naam in voor het NDAS apparaat en klik op NEXT.

5. Voeg de nieuwe ID en WRITE KEY van het NDAS apparaat toe. De WRITE KEY is nodig om de naam van het NDAS apparaat te schrijven. Klik op NEXT om door te gaan.

Opmerking: de KEY en de ID zijn terug te vinden op de sticker op deze gebruiksaanwijzing.

- Als de WRITE KEY in de vorige stap is ingevoerd, dan is de NetDisk geregistreerd als READ / WRITE MODE.

- Als de WRITE KEY niet in de vorige stap is ingevoerd, dan is de NetDisk geregistreerd als READ ONLY MODE.

Opmerking: de ID en Write key van het NDAS apparaat bevat niet de letter O. Gebruik daarvoor in plaats het nummer 0.

6. Controle van de status van het NDAS apparaat.

7. Selecteer hoe het NDAS apparaat gemonteerd moet worden.

8. De registratie is voltooid. Klik op FINISH.

6.5 Toevoegen/Registreren van een nieuw NDAS apparaat, zonder gebruik van de Registration Wizard

1. Klik op het “NDAS Device Management”  icoon in de werkbalk.

2. Selecteer “Register A New Device”

3. Het “Register a new NDAS Device” scherm verschijnt.

4. Voer een naam voor het NDAS apparaat in.

5. Voer de ID en Write key van het NDAS apparaat. De Write key is nodig om de naam van het NDAS apparaat te schrijven.

Laat de “ACTIVATE THIS DEVICE AFTER REGISTRATION BOX” aangevinkt om het apparaat automatisch toe te laten na registratie.

Opmerking: de ID en Write key van het NDAS apparaat bevat niet de letter O. Gebruik daarvoor in plaats het nummer 0.

6.6 “Found New Hardware Wizard”

1. Na het registreren kan de “FOUND NEW HARDWARE WIZARD” verschijnen.

Klik om het NDAS apparaat te installeren op NEXT als de wizard verschijnt. De drivers voor het NDAS apparaat dienen automatisch gevonden te worden.

Opmerking: voor Windows 2000 zal daarvoor in de plaats de “Upgrade Device Driver Wizard” verschijnen.

Veiligheidsvoorschriften:

Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, mag dit apparaat alleen, indien nodig, geopend worden door een geautoriseerd servicebedrijf. Ontkoppel het apparaat van stroom en randapparatuur wanneer zich een probleem voordoet.

Garantie:

Garantie of aansprakelijkheid wordt niet aanvaard als er veranderingen en/of modificaties zijn aangebracht of bij onjuist gebruik van het product.

Algemeen:

Wijzigingen in uitvoering en specificaties voorbehouden.

Copyright ©



